



BRASTA




PAIGALDUSJUHEND

DUŠIUKS

GRETA PLIUS

1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektri kaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla!
2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist!
3. Kasutage ainult sanitaarsilikooni!
4. Olge ettevaatlik klaaside väljavõtmisel pakendist ja nende paigaldamisel. Karastatud klaas ei "kannata" lööke kivi-, keraamika- ja või metallpindadelt. Näiteks kui tõstate klaasi ajutiselt vannitoapõrandale, siis asetage klaasi alla ja ülaseriva-seina vahele pakendis kaasasolev penoplastiriba.
5. Klaaside tõstmisel jälgige, et nende kaal jaguneks võrreldes tõstepunktidega võimalikult ühtlaselt.
5. Paigaldustöödel järgige kindlasti paigaldusjuhendit!
6. Kõik mõõdud on juhendis mm.

NB! Enne paigaldustööde algust veenduge, et pakendis olevatel klaasidel ja muudel detailidel ei oleks kriimustusi ega muid vigastusi. Tootja ei võta vastutust, kui sellised vigastused avastatakse paigaldustööde käigus.

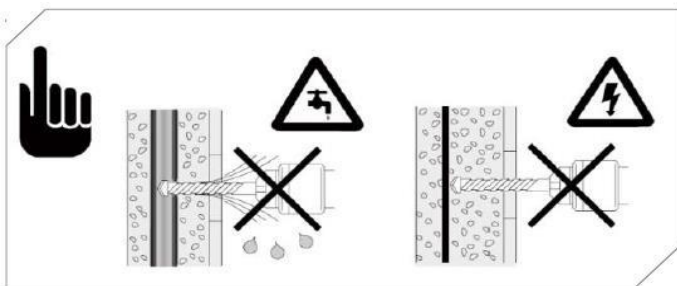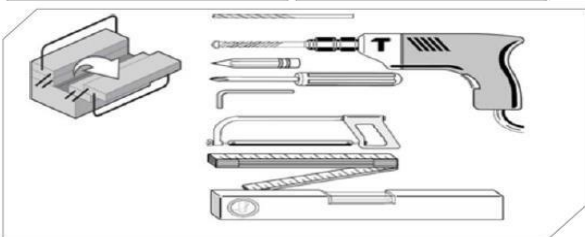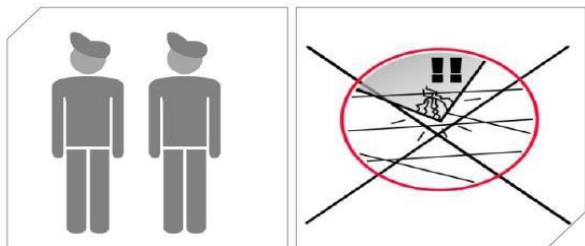

UAB BALTIJOS BRASTA


Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva

Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32




El. p. info@baltijosbrasta.lt

www.baltijosbrasta.lt

STANDARDNE DUŠIUKS

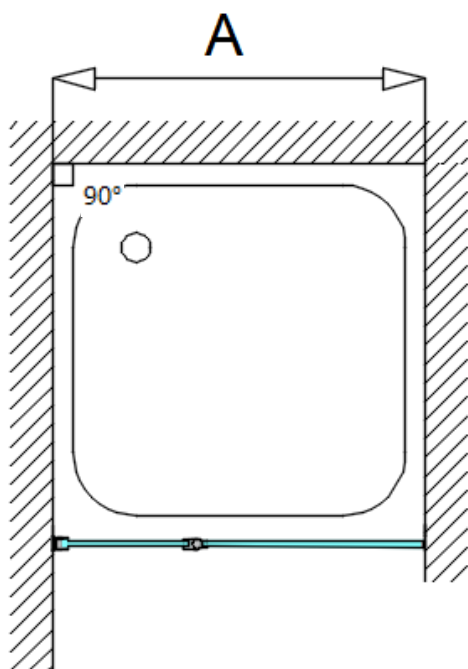

MITTESTANDARDNE DUŠIUKS

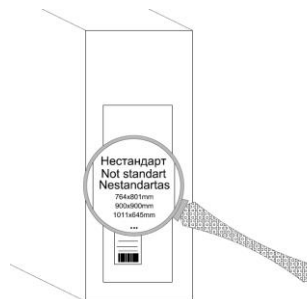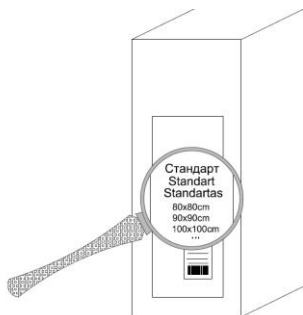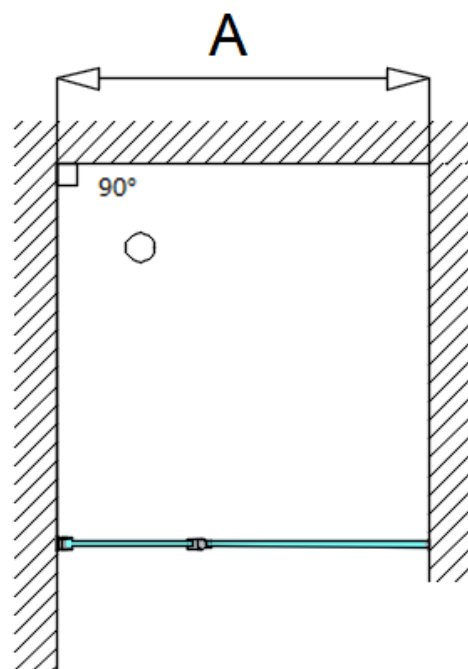

Standardse dušiuksse mõõdud:


1. A=795-808 mm
2. A=895-908 mm
3. A=995-1008 mm
4. A=1095-1108 mm
5. A=1115-1208 mm

Mittestandardse dušiuksse võimalikud mõõdud:

1. A=809...1194 mm
2. A=1209...1400 mm


1

Uks koosneb kahest klaasist – A ja B (pilt nr. 1).
Alustage paigaldust klaasist A.

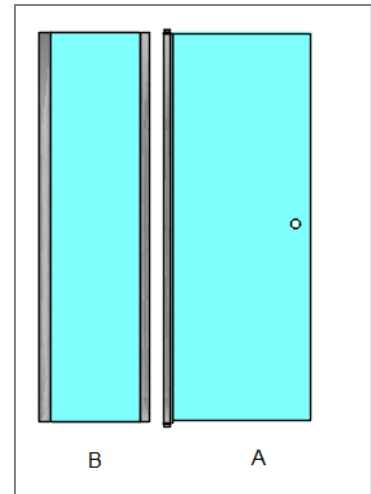


2

Suruge magnet klaasi A esiserva külge. Ülevalt jääb magnet klaasiservaga tasa. Alt jääb magnet 7 mm lühemaks, kui klaasi alumine serv.

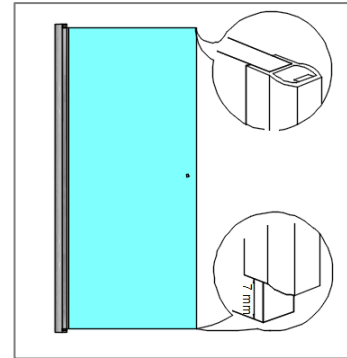


3

Kruike ukse külge käepide. Käepideme ja klaasi vahele jääb mõlemat poolt klaasi rõngastihend. Klaasi läbivasse poldiauku läheb väike toru-tihend.

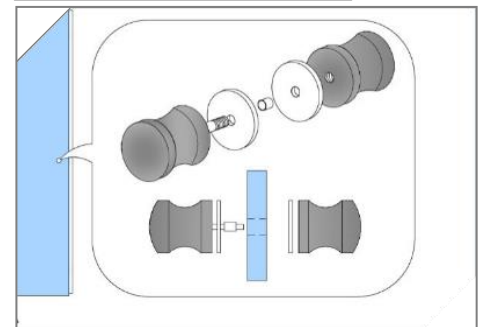


4

Asetage seinaprofiili alla alusplaat (hallist plastikust plaat) ning märkige seintele seinaprofiilide kruviaukude asukohad. Komplektis on erineva paksusega alusplaadid, 2mm ja 5mm. Kui põrand on enam-vähem loodis, kasutage ainult 5mm alusplaate, vastasel juhul kombineerige 2mm ja 5mm alusplaate omavahel nii, et ka ukseprofiil oleks loodis.

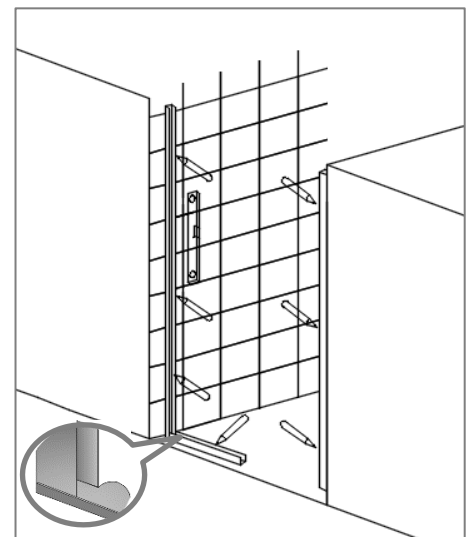

5

Puurige kruviaugud märgitud kohtadesse. Kasutage 6mm puuri (laiad profiilid) ja 4mm puuri (kitsad U-profiilid). NB! Klinkerplaatide puhul on soovitatav kasutada kivipuuri asemel n. klaasipuuri. NB! Juhul kui pörandas on pörandaküte ja aukude puurimine pörandasse on selle tõttu riskantne, siis kasutage pörandakruvide asemel n. montaažiiliini.

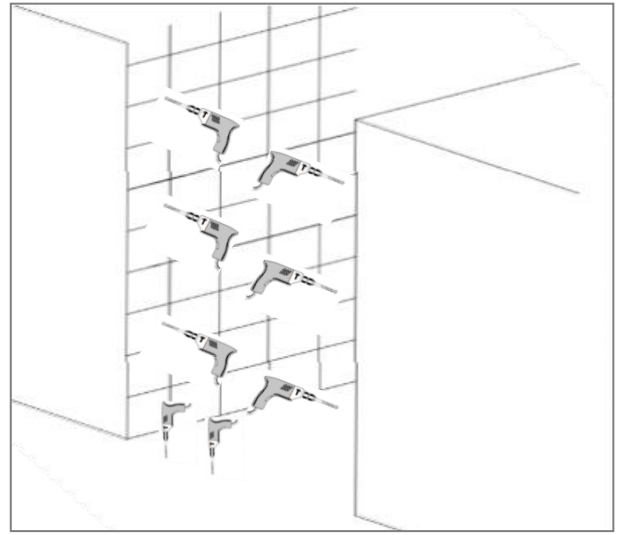


6

“Tõmmake” silikoonitriip seinaprofiilide tagakülgedele enne profiilide kinnitamist seinte külge.




7

Kinnitage seinaprofiilid kruvidega seinte külge. TÄHELEPANU! Ärge keerake kruvisid liiga pingule – see võib tekitada seinaprofiilide kaardumist.

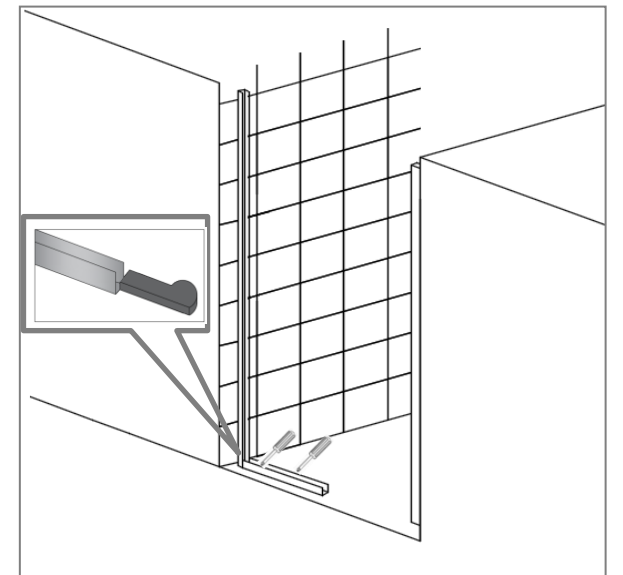

8

Suruge paks alumiiniumprofiil magneti sisse. Silikoonige seina küljes oleva profiili sisemine tagakülg ja suruge paks alumiiniumprofiil U-profiili sisse. NB! Enne kontrollige, et kõik profiilid ja magnet on ühepikkused.

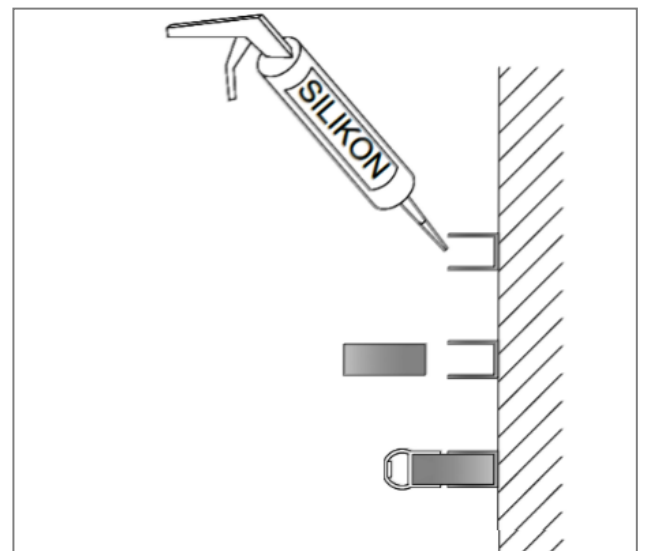


9

Asetage uksekonstruktsioon seinaprofiili sisse. Kasutage vesiloodi ja kiilusid, et uksekonstruktsioon saaks paika otse. Kontrollige, et ukseklaasi esiservale kinnitatud magnet haakuks vastasseinal oleva magnetiga. Vajadusel saab uksekonstruktsiooni seinaprofiili seest välja "kasvatada" (min 12mm peab jääma kokkupuuteala).

Kinnitage seinaprofiil uksekonstruktsiooni külge 3 kruvi abil. Selleks tuleb puurida läbi alumiiniumprofiilide 3,5mm augud. Aukude asukohad: 1 auk ca 50mm seinaprofiili alaservast; 1 auk ca 50mm seinaprofiili ülaservast ning 1 auk seinaprofiili keskelt.


Enne kruvide kinnitamist lisage igale kruvile rõngas, mis võimaldab pärast kruvide kinnikeeramist katta kruvipead ilukatetega.

Kinnitage fikseeritud seinaklaasi ülaservale fiksaator. Kõigepealt kinnitage fiksaator klaasi külge, kasutage selleks ettenähtud võtit. Seejärel märkige ära seinale selle külge kinnituva fiksaatori kruvi asukoht (ca 160-180mm seinaprofiili siseservast) ja puurige kruviauk. Kinnitage fiksaator kruviga seina külge.

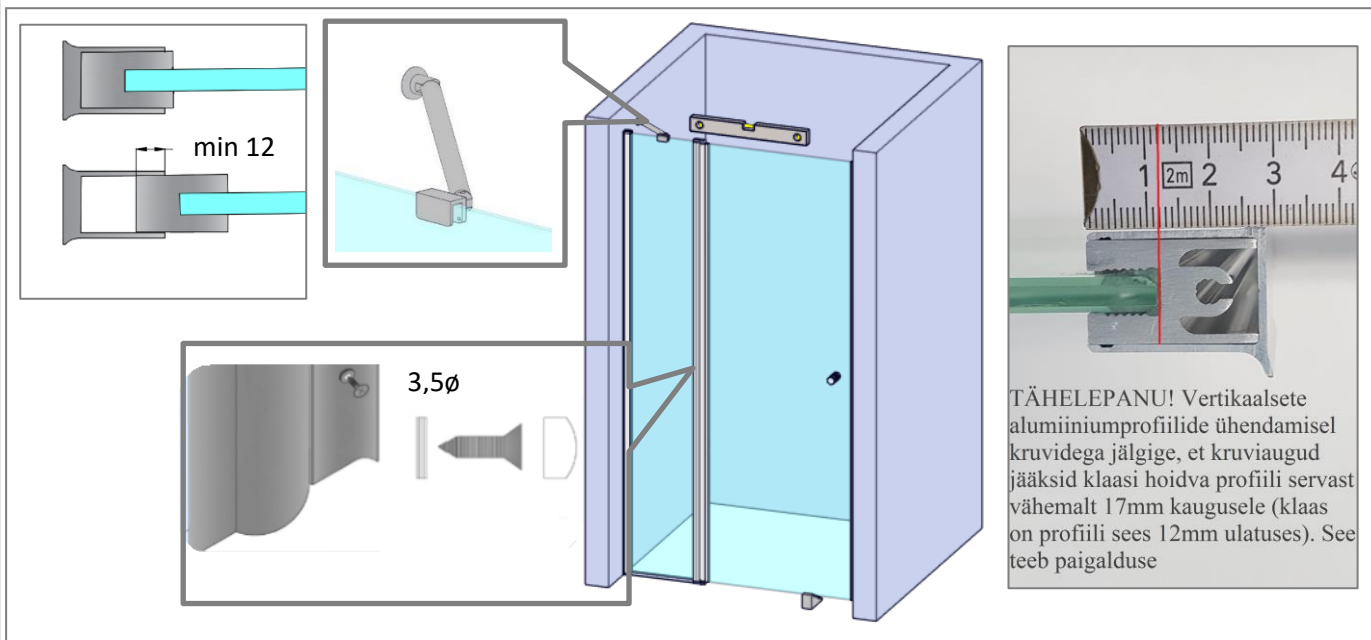


10

Ukse kõrgust saab reguleerida uksehinge abil (avage kuuskantvõtmeuga uksehinge all olevad poldid ning liigutage ust edasi-tagasi ja vajadusel tõstke seda veidi, kuni ukse ülemine serv on samal kõrgusel vastasseinal kinnitatud magnetiga. Seejärel keerake poldid jälle kinni).

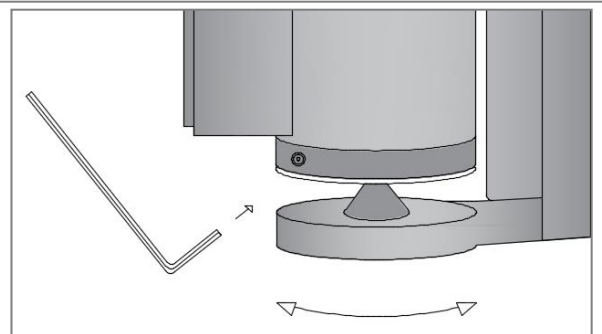


11

Asetage klaasi alumise serva külge tihend nagu pildidel näidatud.

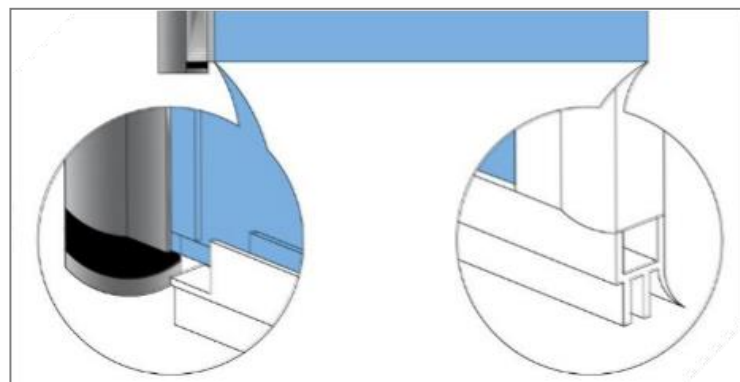

12

A Mõõtku üle ja lõigake parajaks ukse läveliist (lävepakk). Pange paika läveliistu ühendusdetailid ja kinnitage kõik silikooniga.

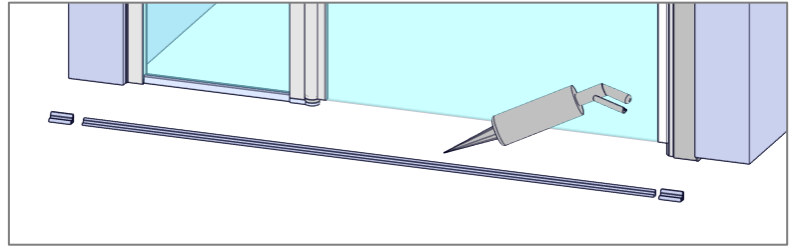

13

Silikoonige (värvitu sanitaarsilikooniga) dušiuukse liikumatud osad dušiuukse seest. Laske silikoonil kuivada 24 tundi enne dušiuukse kasutamist.

