



# BRASTA



07

EN 14428:2008+A1




## PAIGALDUSJUHEND

DUŠINURK





### RASA

1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetoru vms ei jääks kruviaukude alla!
2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist!
3. Kasutage ainult sanitaarsilikooni!
4. Olge ettevaatlik klaaside väljavõtmisel pakendist ja nende paigaldar Karastatud klaas ei "kannata" lööke kivi-, keraamika- ja või metallpinda Näiteks kui tõstate klaasi ajutiselt vannitoapõrandale, siis asetage klaasi ja ülaseriva-seina vahele pakendis kaasasolev penoplastiriba.
5. Klaaside tõstmisel jälgige, et nende kaal jaguneks võrreldes tõstepunktidega võimalikult ühtlaselt.
5. Paigaldustöödel järgige kindlasti paigaldusjuhendit!
6. Kõik mõõdud on juhendis mm.



NB! Enne paigaldustööde algust veenduge, et pakendis olevatel klaasidel ja muudel detailidel ei oleks kriimustusi ega muid vigastusi. Tootja ei vi vastutust, kui sellised vigastused avastatakse paigaldustööde käigus.

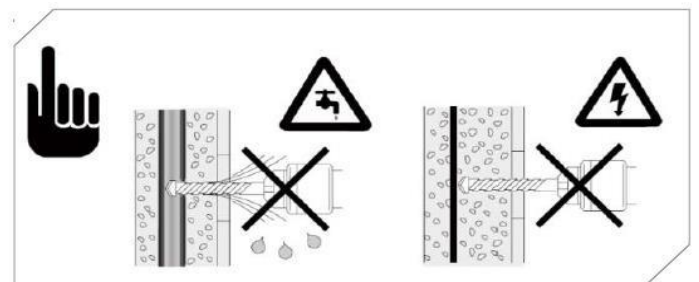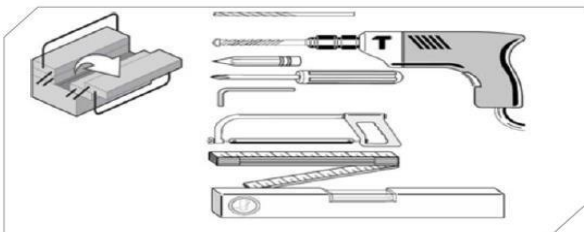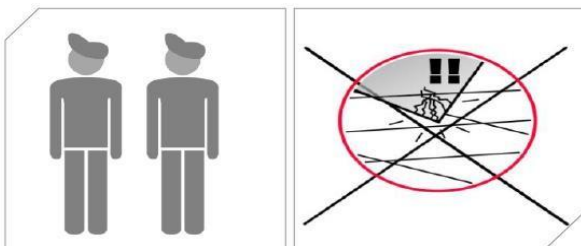


UAB BALTIJOS BRASTA  
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva  
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32  
E-post [info@baltijosbrasta.lt](mailto:info@baltijosbrasta.lt)  
[www.baltijosbrasta.lt](http://www.baltijosbrasta.lt)

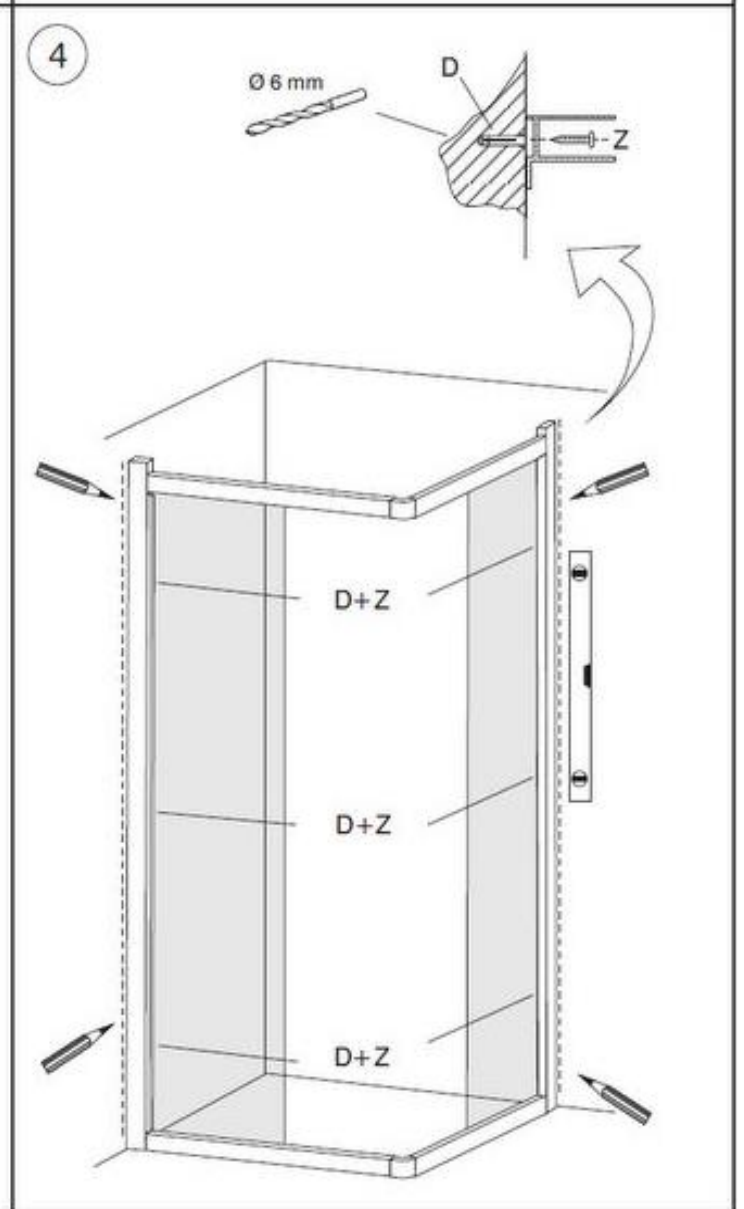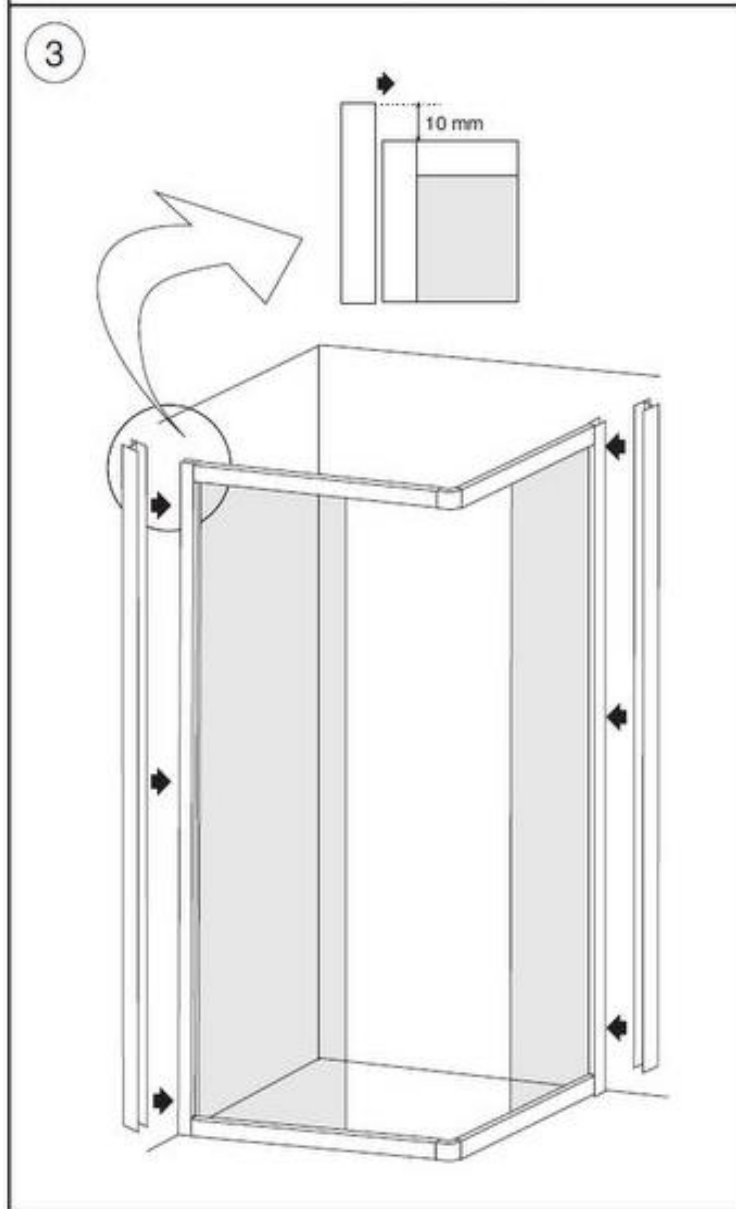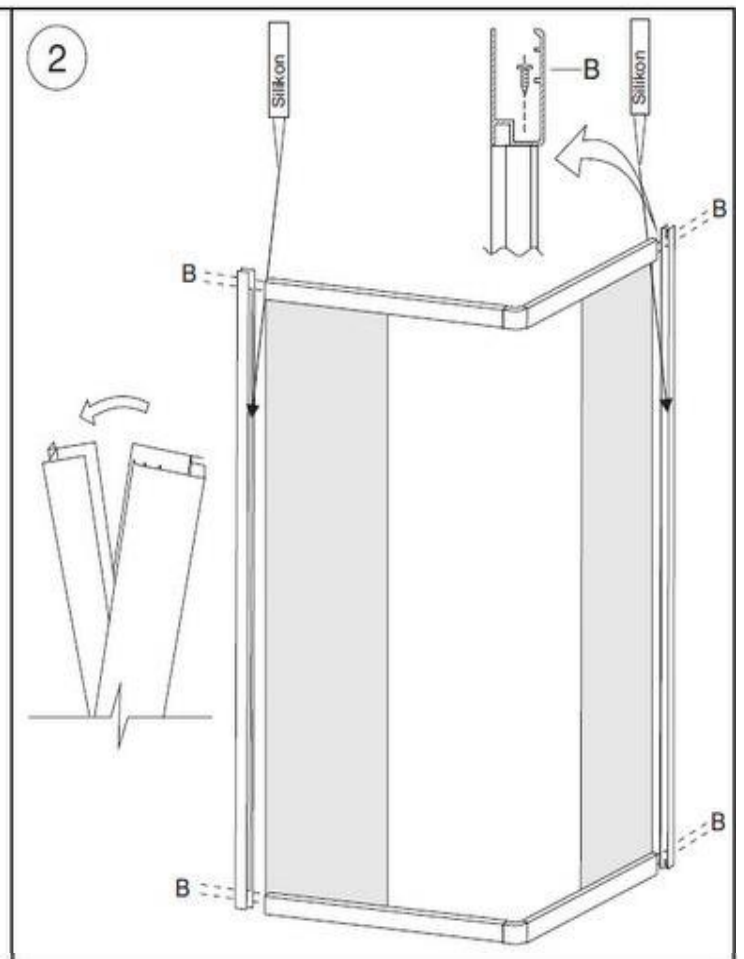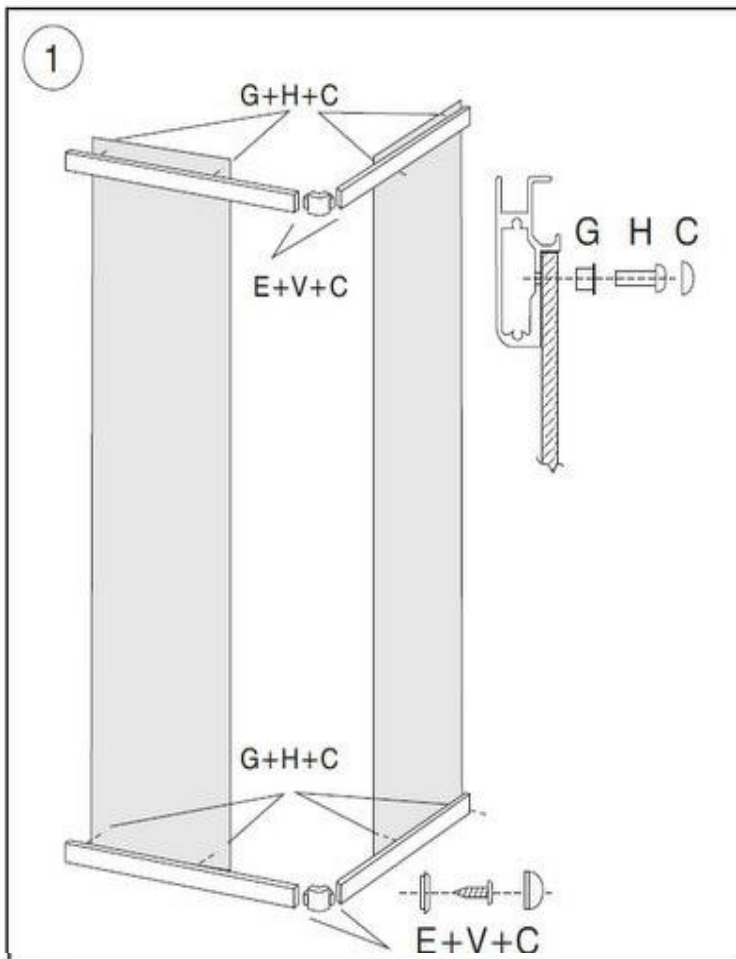


5

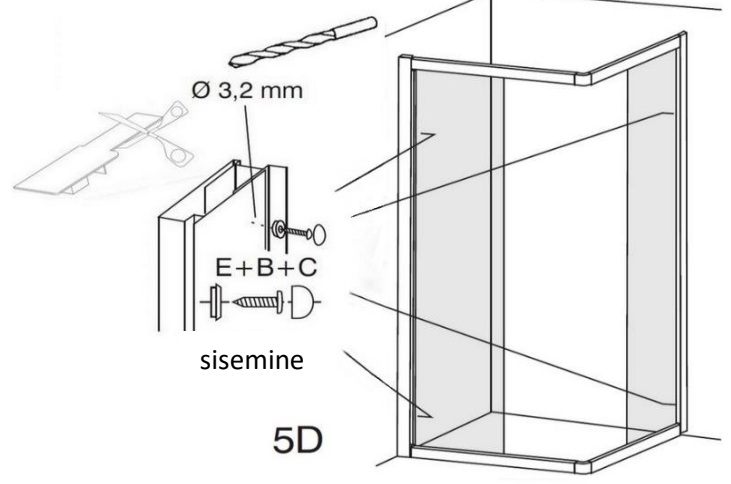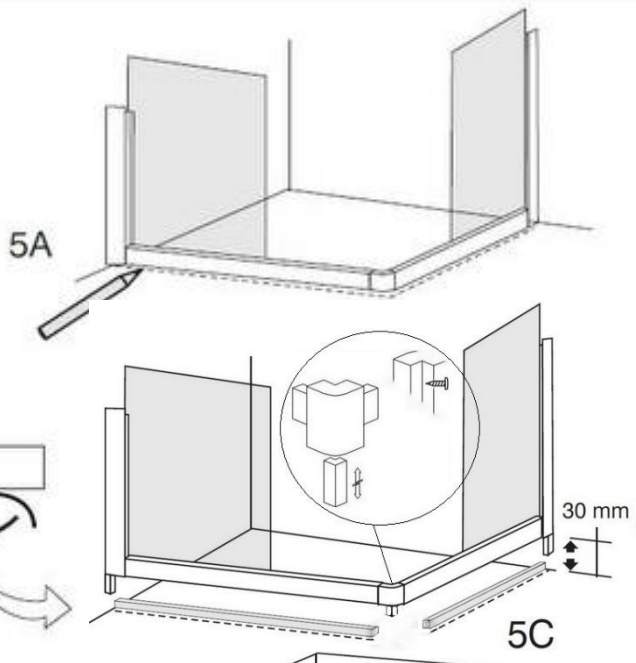


6

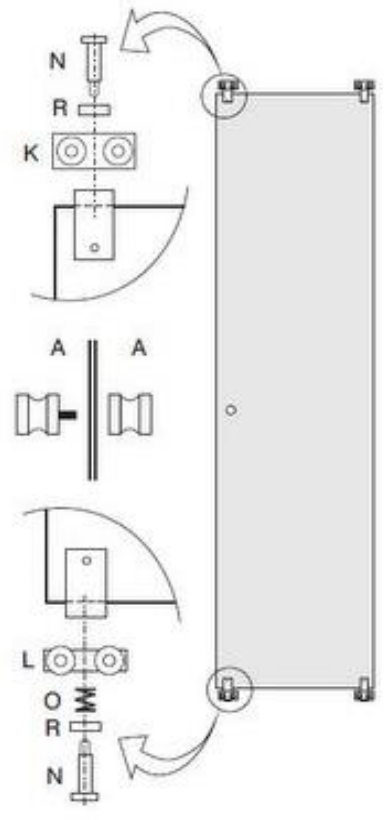


8

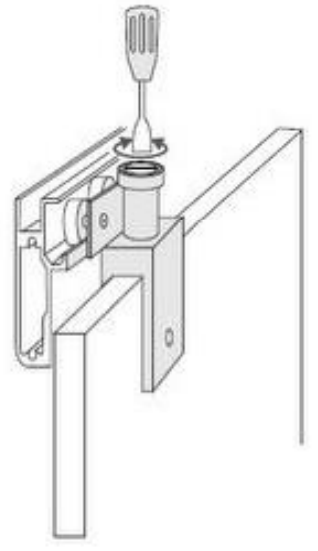

7

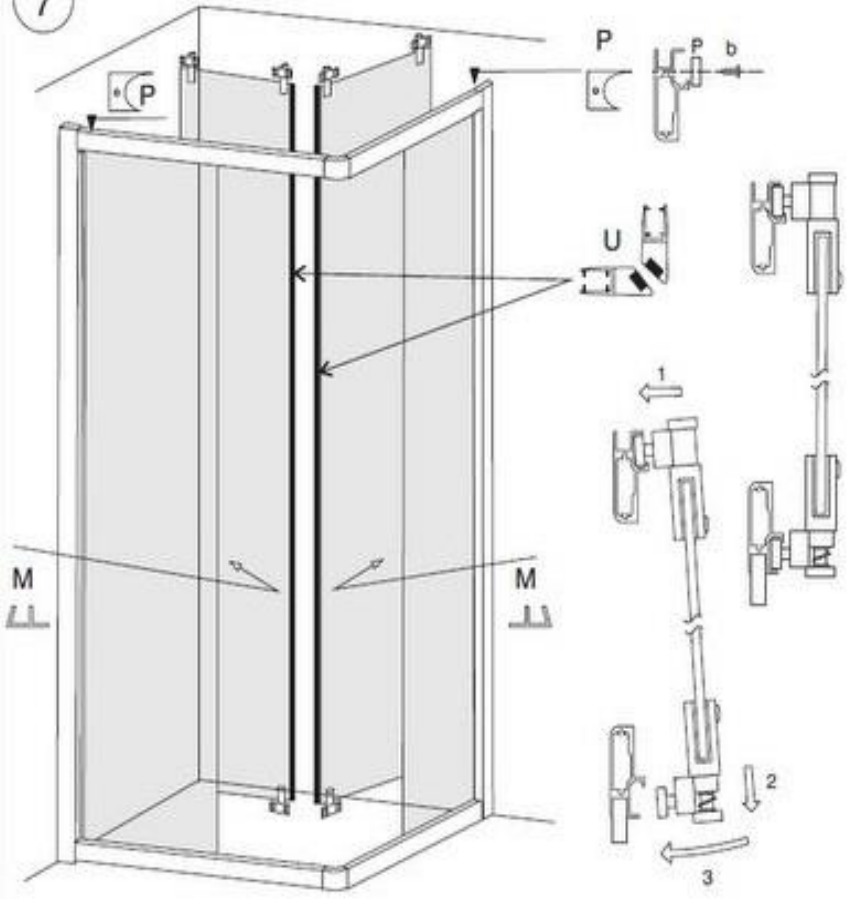


9

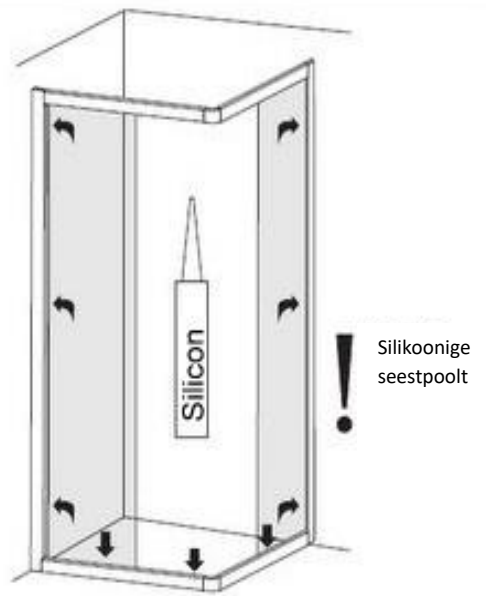

## TEGEVUSTE KIRJELDUS

1. Tegevused dušinurk RASA paigaldusel.
2. Kinnitage ülemised ja alumised horisontaalsed profiilid poltidega seinaklaaside külge. Samuti suruge horisontaalprofiilide sisse ning kinnitage kruvidega ülemine ja alimine plastiknurk (Joonis 1).
3. Võtke sisemised püstprofiilid välimiste profiilide seest välja. Pigistage sisemiste püstprofiilide klaasisoontesse silikooni, suruge profiilid seinaklaaside servadele ning kinnitage püstprofiilid kruvidega horisontaalsete profiilide külge (Joonis 2).
4. Suruge välimised püstprofiilid sisemiste profiilide peale, kusjuures välimised tõstke 10mm kõrgemale kui sisemised (Joonis 3).
5. Liigutage dušinurk oma õigele kohale, kontrollige vesiloodi abil püstprofiilide asendit ning märkige seintele püstprofiilide asukohad (Joonis 4).
- 5.1. Eemaldage välimised püstprofiilid dušinurga küljest ja märkige seintele kruviaugud, puurige kruviaugud (6mm) ning kinnitage välimised püstprofiilid kruvitüüblite ja kruvide abil vannitoa seinte külge (Joonis 4). NB! Profiilid peavad jääma 10mm kõrgusele pörandast.
- 5.2. Nihutage dušinurk taas oma õigele kohale ning suruge sisemised püstprofiilid välimiste sisse.
6. Märkige pörandale dušinurga kontuur (Joonis 5A).
7. Tõstke dušinurka vähemalt 30mm kõrgemale (dušinurk „sõidab“ välimiste püstprofiilide sees). Joonis 5C.
8. Asetage alumise plastiknurgiku pesasse vastav plastikust „tugijalg“ (Joonis 5B).
9. Lõigake hallid pehmed tihendid õigesse pikkusesse (tihend algab seina vastast ja lõpeb plastikust „tugijala“ vastas), eemaldage kleeplintide kollased katted ning kleepige tihendid pörandale külge (pörandale märgitud kontuurist veidi eemale, et tihendid jääksid pärast alumistes horisontaalprofiilides olevatesse soontesse). Joonis 5B.
10. Suruge dušinurk jälle alla, kuni pörandale kleebitud tihendid on alumiste horisontaalprofiilide soonte sees ning plastikust tugijalg puudutab pörandat.
11. Kontrollige vesiloodiga, et horisontaalprofiilid oleksid täiesti horisontaalsed. Seejärel puurige kummagi püstprofiili sisse 2 auku (1 üles ja 1 alla), läbides (ainult seestpoolt) nii välimised kui ka sisemised profiilid. Kinnitage välimised püstprofiilid kruvidega sisemiste külge (Joonis 5D).
12. Kinnitage rattasüsteemid ja käepidemed uste külge (Joonis 6).
13. Paigaldage ukсед dušinurgale ette: asetage ukse ülemised rattad ülemise horisontaalprofiili rattakanalisse. Seejärel suruge alumised rattad veidi alla, kuni nad pääsevad alumise horisontaalprofiili rattakanalini ja vedrud lükkavad nad rattakanalisse. Sama ka teise uksega. Nüüd kinnitage ülemiste horisontaalprofiilide külge stopperid, et uste käepidemed ei puudutaks uste avanedes seinaklaase ning sõrmed käepideme ja seinaklaasi vahele ei jääks. Kinnitage (suruge) uste esiservadele magnetid ja seinaklaaside esiservadele F-tihendid (Joonis 7).
14. Juhul kui ukсед on üksteise suhtes veidi viltu (magnetid ei lähe korralikult kokku), võite mõne ülemise ratta kinnituspolti veidi avada, et uks vastava ratta juurest veidi alla vajuks ning sellega ukse esiserva reguleeriks (Joonis 8).
15. Silikoonige dušinurga püsidualid vannitoa seinte ja pörandale külge dušinurga seest. Laske silikoonil 24 tundi kuivada. Joonis 9.

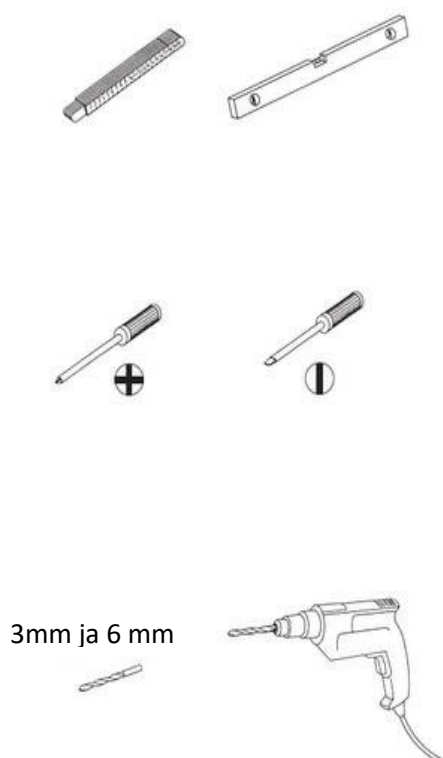

		Quantity	
A		2	
b	4,2 x 13	2	
B	4,2 x 16	12	
C		16	
D		6	
E	∅ 12	8	
H		M5 x 16	8
G		8	
K	↑	4	
L	↓	4	
M		2	
N		8	
O		4	
P		2	
R		8	
Z	4 x 35	6	
V	4,2 x 10	4	
U		2	