





## PAIGALDUSJUHEND

DUŠINURK

### VIKTORIJA


1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla!
2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist!
3. Kasutage ainult sanitaarsilikooni!
4. Olge ettevaatlik klaaside väljavõtmisel pakendist ja nende paigaldamisel. Karastatud klaas ei "kannata" lööke kivi-, keraamika- ja või metallpindadelt. Näiteks kui tõstate klaasi ajutiselt vannitoapõrandale, siis asetage klaasi alla ja ülaserava-seina vahele pakendis kaasasolev penoplastiriba.
5. Klaaside tõstmisel jälgige, et nende kaal jaguneks võrreldes tõstepunktidega võimalikult ühtlaselt.
5. Paigaldustöödel järgige kindlasti paigaldusjuhendit!
6. Kõik mõõdud on juhendis mm.

NB! Enne paigaldustööde algust veenduge, et pakendis olevatel klaasidel ja muudel detailidel ei oleks kriimustusi ega muid vigastusi. Tootja ei võta vastutust, kui sellised vigastused avastatakse paigaldustööde käigus.

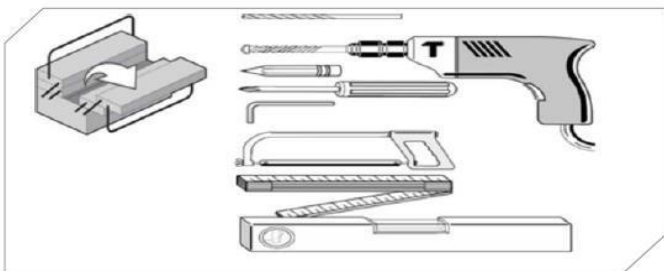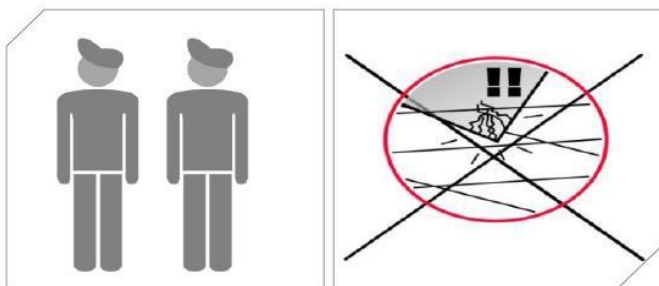


1

Suruge ukseklaaside esiservade külge magnetid. Magnetite ülaseravad jäävad uste ülaservadega samale tasapinnale, alt aga 5mm lühemaks kui uste alumised servad.

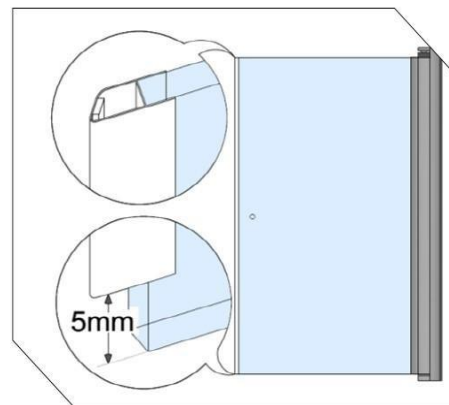


2

Kruvige uste külge käepidemed. Käepideme ja klaasi vahele jääb mõlemat poolt klaasi rõngastihend. Klaasi läbivasse poldiauku läheb väike toru-tihend.

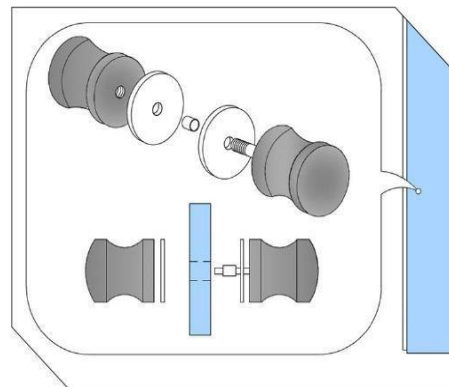


3

Mõõtke ära ukse laius koos magneti ja seinaprofiiliga (A).

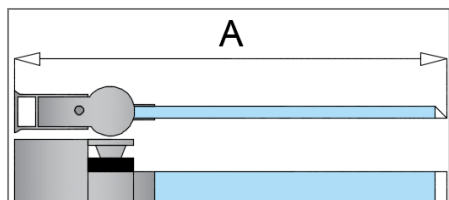

4


Asetage seinaprofiilide alla alusplaat (hallist plastikust plaat) ning märkige seintele seinaprofiilide kruviaukude asukohad. Komplektis on erineva paksusega alusplaadid, 2mm ja 5mm. Kui põrand on enam-vähem loodis ja plaanite paigaldada ka komplektis oleva läveliistu, kasutage 5mm alusplaate. Vastasel juhul võib kasutada/kombineerida ka 2mm alusplaati.

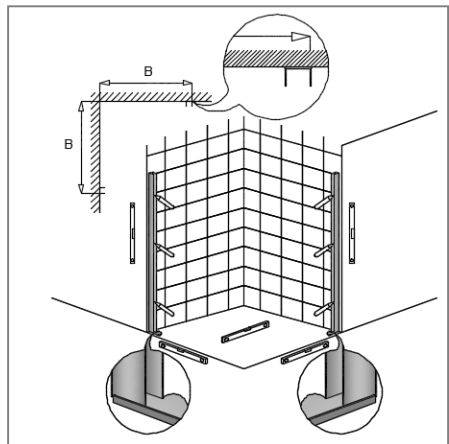

Märkige ära seinaprofiilide asukohad. B (kaugus nurgast seinaprofiili välimise servani) =  $A - 13\text{mm}$ .


5

Puurige kruviaugud märgitud kohtadesse. Kasutage 6mm puuri.  
NB! Klinkerplaatide puhul on soovitatav kasutada kivipuuri asemel n. klaasipuuri.

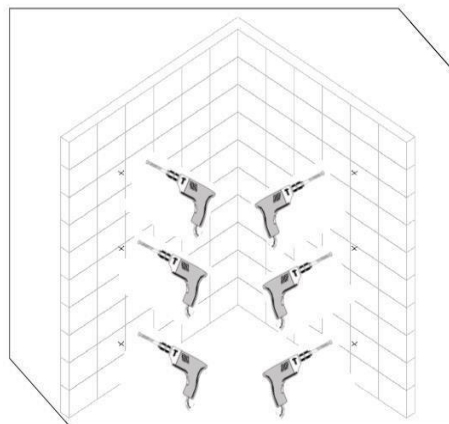


6

Suruge kruviaukudesse kruvitüüblid.

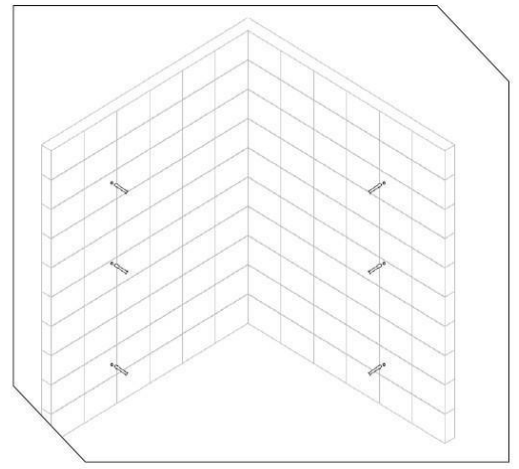


7

“Tõmmake” silikoonitriip seinaprofiilide tagakülgedele enne profiilide kinnitamist seinte külge.

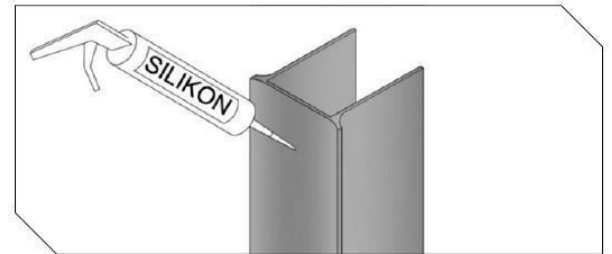



8

Kinnitage seinaprofiilid kruvidega seinte külge.  
TÄHELEPANU! Ärge keerake kruvisid liiga pingule – see võib tekitada seinaprofiilide kaardumist.

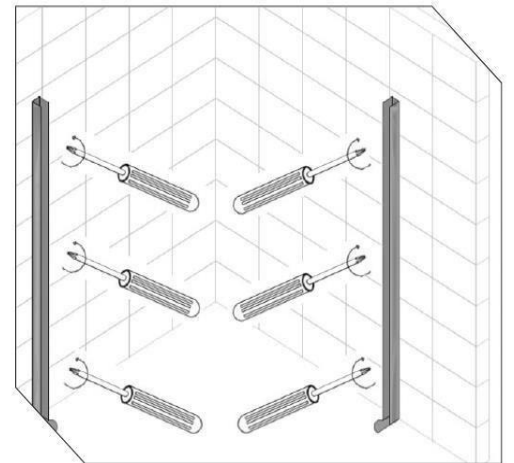

9


Asetage uksekonstruktsioonid seinaprofiilide sisse.  
Kasutage vesiloodi ja kiilusid, et uksekonstruktsioonid saaksid paika otse. Kontrollige, et ukseklaaside esiservadele kinnitatud magnetid haakuksid omavahel. Vajadusel saab uksekonstruktsioone seinaprofiilide seest välja “kasvatada” (min 12mm peab jääma kokkupuuteala).

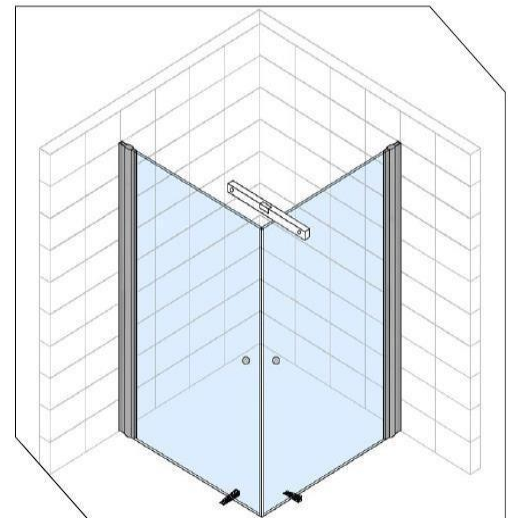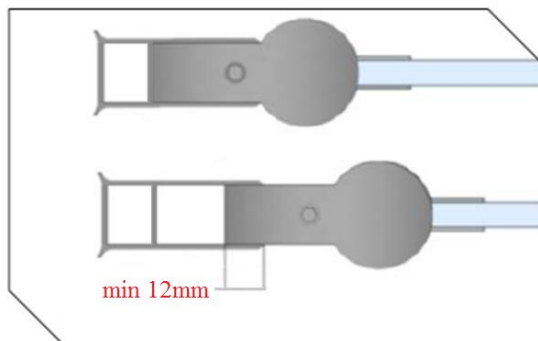

# 10

Kinnitage seinaprofiilid uksekonstruktsioonide külge 3 kruvi abil. Selleks tuleb puurida läbi alumiiniumprofiilide 3,5mm augud. Aukude asukohad: 1 auk ca 50mm seinaprofiili alaservast; 1 auk ca 50mm seinaprofiili ülaservast ning 1 auk seinaprofiili keskelt.

Enne kruvide kinnitamist lisage igale kruvile rõngas, mis võimaldab pärast kruvide kinnikeeramist katta kruvipead ilukatetega.

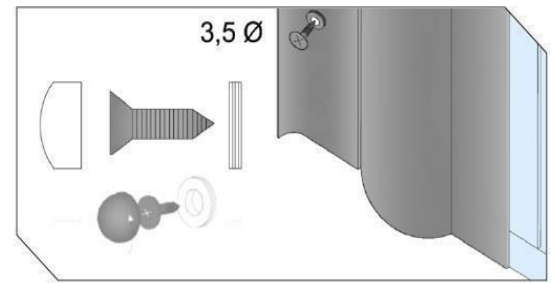


# 11

Suruge ukseklaaside alaservade külge tihendid. Tihendid ulatuvad magnetite poolt kuni magnetite lõpuni ning lõigake need otsad viltu, nagu on magnetid.

välimine




sisemine

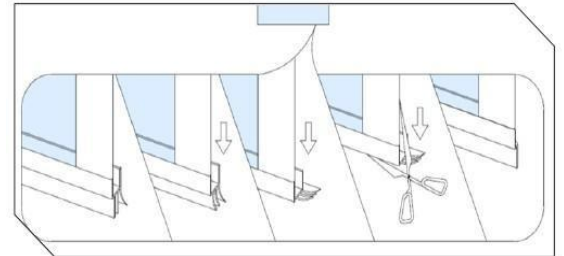



# 12

Uste kõrgust saab reguleerida uksehingede abil (avage kuuskantvõtmega kummagi uksehinge all olevad poldid ning liigutage uksi edasi-tagasi ja vajadusel tõstke neid veidi, kuni uste ülemised servad on samal kõrgusel. Seejärel keerake poldid jälle kinni). See võib olla oluline ka n. siis, kui pöranda kallete tõttu on seinaprofiilide all kasutatud erineva kõrgusega alusplaate ning üks ustest jääb avamisel läveliistu taha kinni.

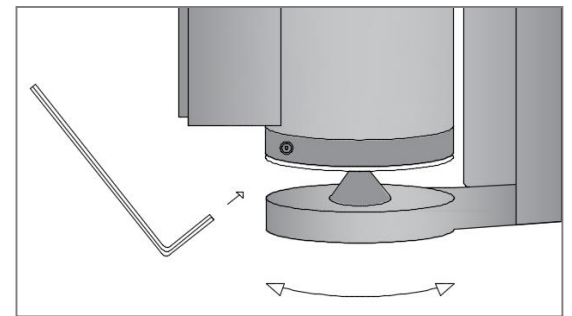

# 13

Mõõtke üle ja lõigake parajaks ukse läveliist (lävepakk). Pange paika läveliistu ühendusdetailid ja kinnitage kõik silikooniga.

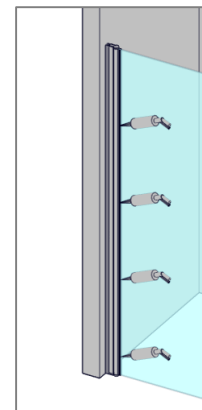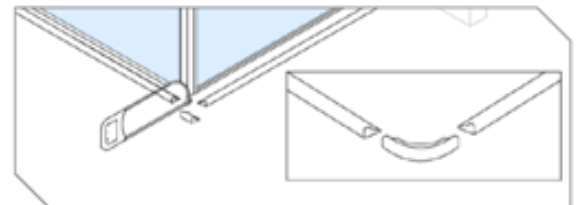

# 14

Silikoonige (värvitu sanitaarsilikooniga) dušinurga liikumatud osad dušinurga seest. Laske silikoonil kuivada 24 tundi enne dušinurga kasutamist.

